INSTRUCTION

1

Les deux plaques métalliques **1** avec 6 vis à tête plate, des disques en plastique de 2 mm d'épaisseur et des feuilles en plastique.

Posez-le sur le sol **1**

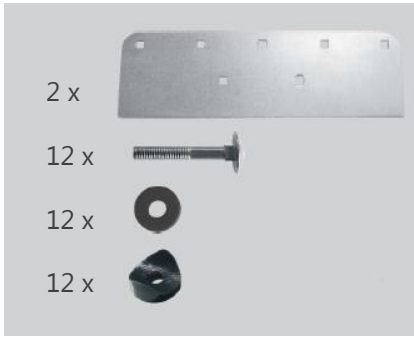

2

Poser ensuite la tige (de l'arc vers le haut) et respectivement 6 feuilles de plastique. (image miroir pour les côtés gauche et droit). Tige **2** (tige courte) tige **3** (avec trou percé pour la jambe de force) , tige **4** **5** **6** (pivotant tige), tige **7** montage à l'extrémité

3

Poser la plaque de base **8** et des écrous de blocage sur les vis à tête plate. Ecrous avec bague en plastique pour tige de tige **2** et **3** Tirez fermement, car la tige pivotante ne tirez que légèrement pour garantir le pivotement. **4** **5** **6**

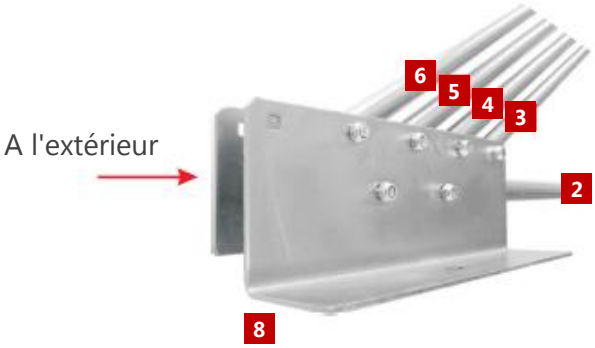

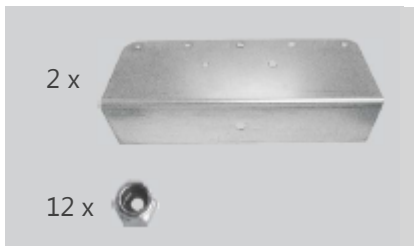

INSTRUCTION

4

entretoise **9** respectivement fixer sur tige **3** et **2** utiliser des vis à fente M6 x 35, métal-u-disc, feuilles et écrous en plastique (sans anneau en plastique)

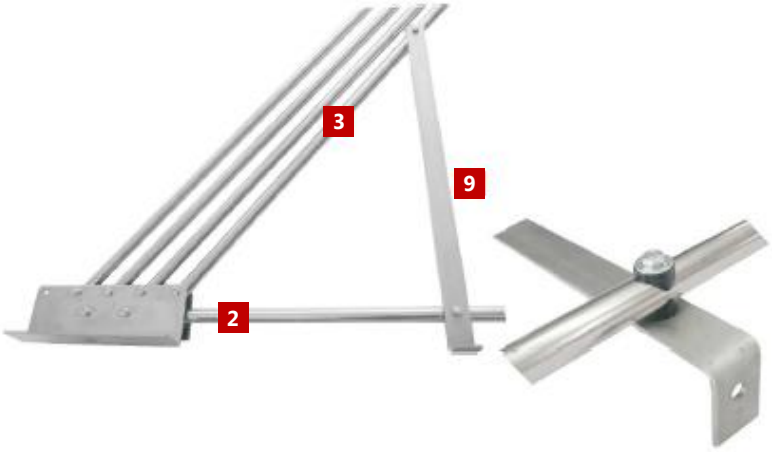

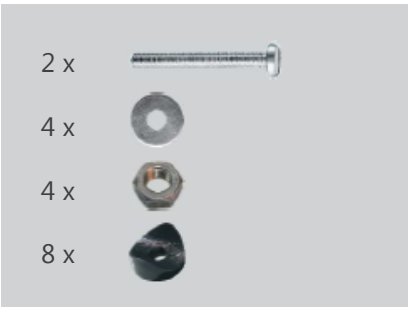

5

Tige **2** respectivement mis dans l'ourlet du plan (côté abside).
Le velcro doit être à l'intérieur. Raccordez ensuite les tiges ensemble.

6

Avant de placer le rabot sur les tiges, vous devez fixer les plaques de base **8** (distance des trous 108 cm) et ensuite les entretoises **9** au sol. D'un trou à l'autre, il y a une distance de 108 cm.

INSTRUCTION

7

Placez les tiges 7 respectivement des deux côtés dans l'ourlet du rabot et fixez-le sur la plaque de base 8 et assemblez les tiges.

côté abside

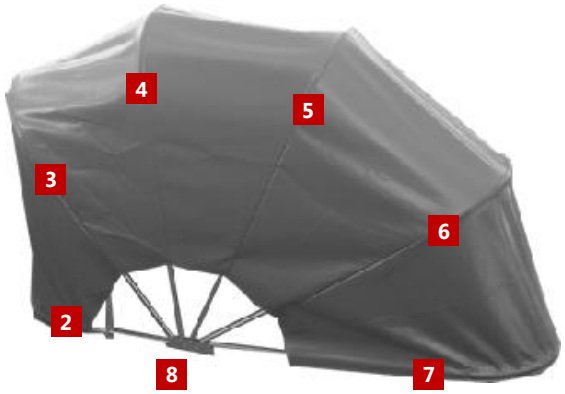

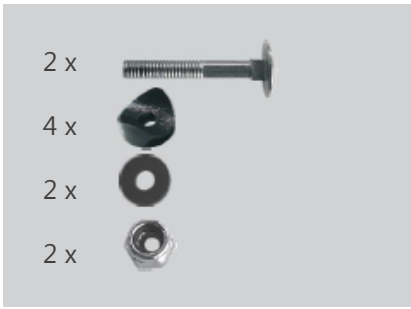

8

Fixer le tarpaulin aux tiges 3 4 5 6 avec du velcro. Le arpaulin que vous devez mettre en œuvre uniformément dans les tiges 2 et 7

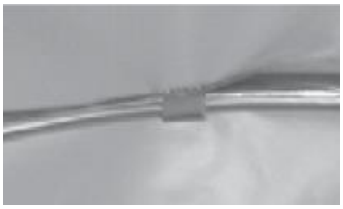

Si vous ouvrez le garage, déplacez la tige 4 latéralement à la tige 3
N'utilisez pas de tige 7 pour ouvrir le garage.

Content

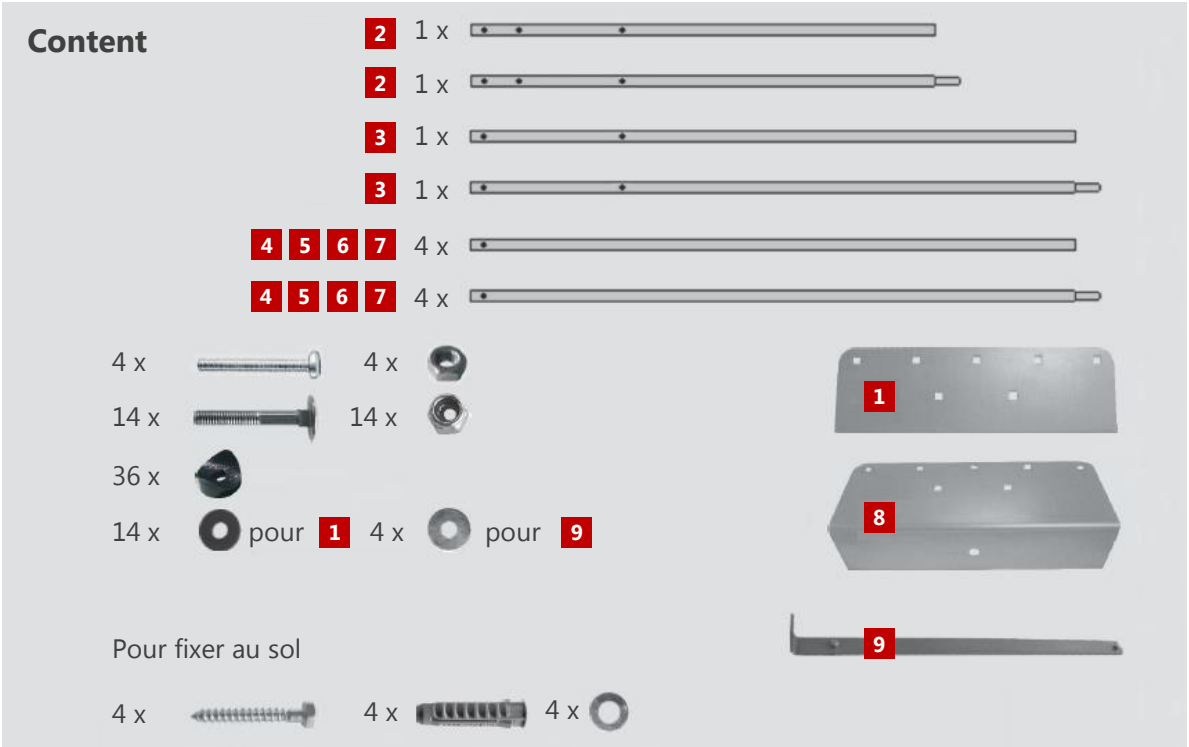

To clean the cover, only use soft soapsuds and rinse thoroughly.
Other cleaning supplies can demage the pvc-plane!