

1

Beide Metallplatten **1** mit jeweils 6 Flachkopfschrauben, Kunststoffscheiben und Sattelscheiben vorrichten (spiegelbildlich).



Flach auf den Boden legen

2 x



12 x



Flachkopfschraube

12 x



Kunststoffscheibe

12 x



Sattelscheibe

2

Danach die Stangen (Bogen nach oben) und jeweils 6 Sattelscheiben aufstecken (spiegelbildlich für linke und rechte Seite). Rohr **2** (kurze Stange), Rohr **3** (mit Bohrung für Strebe), Rohr **4 5 6** (Schwenkrohre). Rohr **7** erst später montieren.



je 1 x

**2 3 4 5 6**


12 x



Sattelscheibe

3

Bodenblech **8** aufsetzen und Sicherungsmuttern auf die Flachkopfschrauben aufdrehen. Muttern mit Kunststoffring für Rohr **2** und **3** fest anziehen, für Schwenkrohre **4 5 6** nur leicht anziehen, damit die Schwenkfähigkeit gewährleistet ist.

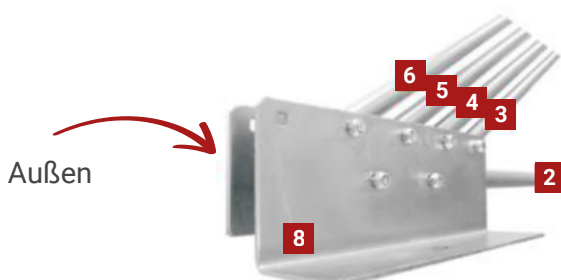

2 x




12 x





Sicherungsmutter

## 4

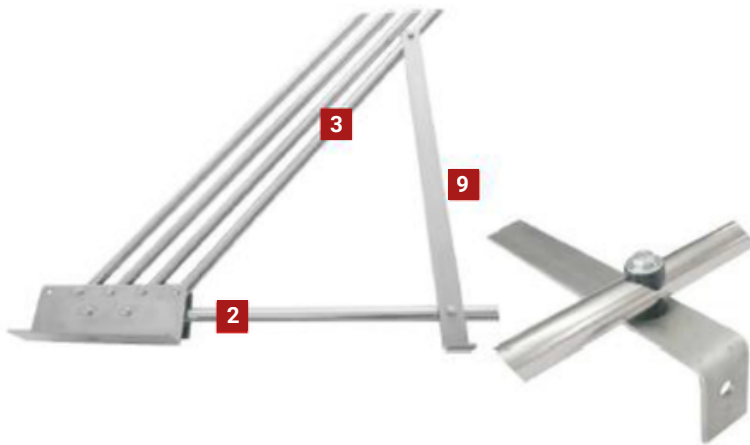Streben **9** jeweils an Rohr **3** und **2** befestigen, Schlitzschrauben, Metall-U-Scheiben, Sattelscheiben und Muttern (ohne Kunststoffring) benutzen.



- 4 x  Schlitzschraube
- 4 x  U-Scheibe
- 4 x  Mutter
- 8 x  Sattelscheibe
- 2 x  **9**

## 5

Bogenteile **2** jeweils beidseitig in den Saum der Plane (Rückseite) einführen. Beachten, dass sich die Kletterverschlüsse auf der Innenseite befinden. Anschließend alle Rohrbogen miteinander zusammenstecken.

## 6

Bevor Sie die Plane über die restlichen Stangen führen, ist es ratsam, die Bodenbleche **8** (Bohrabstand 108 cm) und dann die Streben **9** am Boden zu befestigen.




- 4 x 
- 4 x 
- 4 x 

# AUFBAUANLEITUNG

## 7

Bogenteile **7** jeweils beidseitig in den Saum der Plane einführen und an den Bodenblechen **8** befestigen, Rohrbogen zusammenstecken.

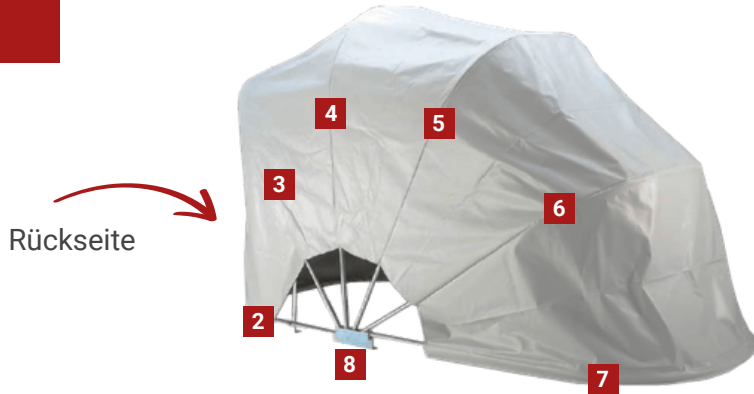

2 x



Flachkopfschraube

4 x



Sattelscheibe

2 x



Kunststoffscheibe

2 x




Sicherungsmutter

## 8

Plane an den Rohrbogen **3 4 5 6** mit den Klettverschlüssen befestigen. Beachten Sie, dass die Plane im Bereich der Rohre **2** und **7** gleichmäßig eingeführt ist.


Beim Öffnen den Bügel **4** seitlich in Richtung Bügel **3** schwenken. Nicht Bügel **7** zum Öffnen benutzen.

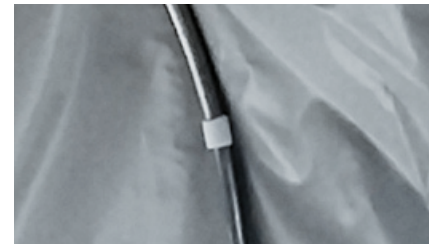

### Paketinhalt

**2**

1 x




**2**

1 x




**3**

1 x



**3**

1 x




**4 5 6 7**

4 x



**4 5 6 7**

4 x



4 x



4 x




14 x



2 x Metallplatte



14 x



14 x



36 x



2 x Bodenblech



### Für die Bodenbefestigung

4 x



4 x



4 x



2 x Strebe



Zum Reinigen der Plane nur milde Seifenlauge verwenden und gründlich nachspülen. Andere Reinigungsmittel können die PVC-Plane schädigen!