MONTAGEAANWIJZINGEN

2 personen

60 minuten

1

Bereid beide metalen platen 1 elk met 6 schroeven met vlak hoofd, kunststof washers en saddelwashers (in spiegelbeeld geplaatst).



Leg het plat op de vloer

2 x 

12 x 


Schroef met vlak hoofd

12 x  Kunststof schroefmoer

12 x  Saddelplaat

2

Monteer vervolgens de buizen (gebogen uiteinde naar boven) en 6 saddelwashers op elk (gespiegeld voor de linker- en rechterkant).
Buis 2 (korte buis), Buis 3 (met gat voor de steun), Buis 4 5 6 (draaibare buizen). Het monteren van de Buis 7 moet tot later worden uitgesteld.

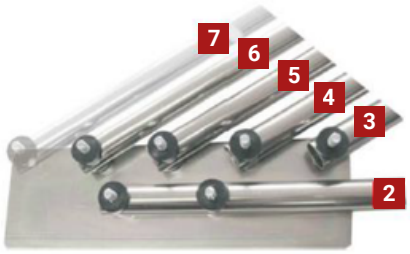



1 x 2 3 4 5 6

12 x  Saddelplaat

3

Monteer de grondplaat 8 en draai de moeren met borging op de schroeven met vlak hoofd. Draai de moeren met de kunststof washers voor de buizen 2 en 3 stevig vast. Voor draaibare buizen 4 5 6
draait u ze slechts licht vast, zodat ze vrij kunnen draaien.

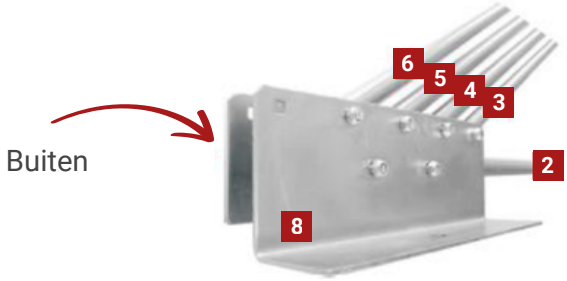

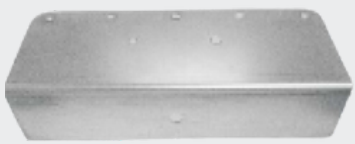
2 x 

12 x  Moer met borging

MONTAGEAANWIJZINGEN

4

Bevestig de steun 9 respectievelijk aan de buizen 3 en 2 met schroeven met sleuvel, metalen U-washers, saddelwashers en moeren (zonder de kunststof ring).

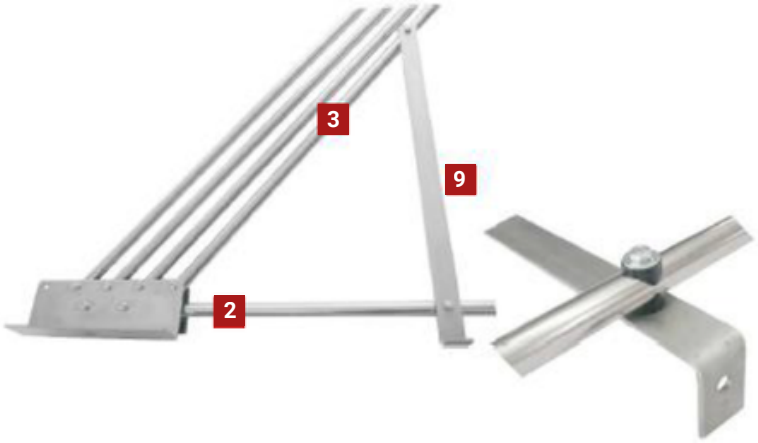

4 x 
Schroef met sleuvel

4 x  Washers

4 x  Moer

8 x  Saddelplaat

2 x 

5

Steek de gebogen delen 2 in de zoom van de afdakking (binnenkant) aan beide zijden. Zorg ervoor dat de bevestigingsclips aan de binnenkant zitten. Verbind daarna alle gebogen delen met elkaar.

6

Voordat u de afdakking over de overige stangen trekt, is het raadzaam om de vloerpanelen 8 (boorgat-afstand 108 cm) en vervolgens de steunen 9 aan de vloer te bevestigen.



4 x 


4 x 

4 x 

MONTAGEAANWIJZINGEN

7

Steek de gebogen delen 7 in de zoom van de afdakking aan beide zijden en bevestig ze aan de grondplaten 8 en monteer daarna de gebogen buizen.

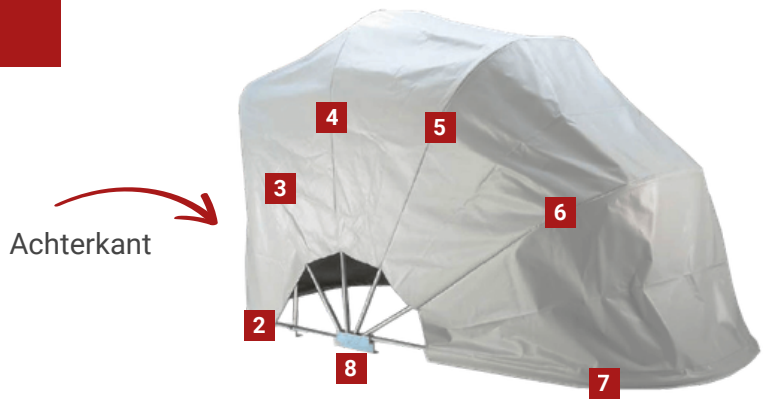

2 x 
Schroef met vlak hoofd

4 x  Saddelplaat


2 x  Kunststof schijf

2 x  Moer met borging


8


Bevestig de afdakking aan de buisbogen 3 4 5 6 met de klittenbandbevestigingen. Zorg ervoor dat de afdakking gelijkmatig om de buizen 2 en 7

Om te openen, draait u de beugel 4 zijwaarts naar de beugel 3
Gebruik de beugel 7 niet om de constructie te openen.

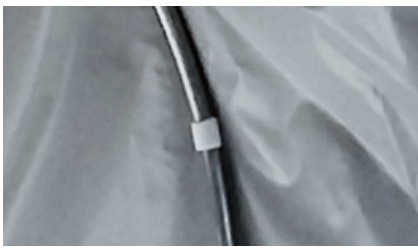


Inhoud


2 1 x 

2 1 x 

3 1 x 

3 1 x 

4 5 6 7 4 x 

4 5 6 7 4 x 

4 x 
14 x 

4 x 
14 x 
4 x 

14 x 
36 x 

2 x Metalen plaat 

2 x Vloerpaneel 

2 x Steun 

Voor bevestiging aan de grond

4 x 
4 x 
4 x 

Gebruik voor het reinigen van de afdakking alleen mild zeepwater en spoel grondig af. Andere reinigingsmiddelen kunnen de PVC-afdekking beschadigen!