INSTRUCCIONES DE MONTAJE

2 Personas

60 Minutos

1

Fijar ambas placas metálicas 1 con 6 tornillos de cabeza plana, arandelas de plástico y arandelas de silla cada una (de forma simétrica).



Colócalo en el suelo, bien plano

2 x 

12 x 


Tornillo de cabeza plana

12 x  Disco de plástico

12 x  Arandela de sillín

2

A continuación, coloca las varillas (con la curva hacia arriba) y 6 arandelas de sillín en cada una (de forma simétrica para el lado izquierdo y el derecho). Tubo número 2 (varilla corta), tubo 3 (con orificio para el tirante), tubos 4 5 6 (tubos giratorios).
El tubo 7 se montará más tarde.

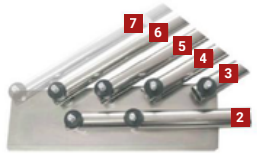


1 x 2 3 4 5 6

12 x  Arandela de sillín

3

Coloca la chapa de base 8 y enrosca las tuercas de seguridad en los tornillos de cabeza plana. Aprieta firmemente las tuercas 4 5 6 con el anillo de plástico para los tubos 2 y 3. En el caso de los tubos giratorios, apriétalas solo ligeramente para garantizar la capacidad de giro.

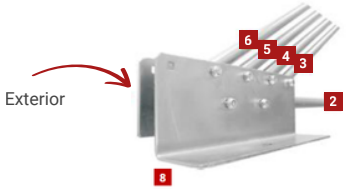


2 x 

12 x  Tuerca de seguridad

4

Fija los tirantes metálicos 9 a los tubos 3 y 2, utilizando tornillos ranurados, arandelas metálicas en U, arandelas de silla y tuercas (sin anillo de plástico).

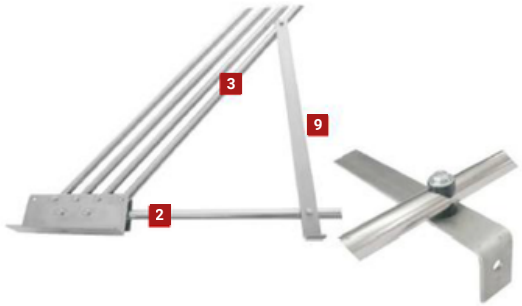

4 x Tornillo de ranura

4 x Arandela en U

4 x Tuerca

8 x Arandela de sillín

2 x 9

5

Introduce las piezas curvas 2 por ambos lados en el dobladillo de la lona (parte trasera). Asegúrate de que los cierres de escalada queden en el interior. A continuación, une entre sí todos los tubos curvos.

6

Antes de colocar la lona sobre el resto de los postes, es recomendable fijar las chapas de suelo 8 (distancia entre orificios: 108 cm) y, a continuación, los puntales metálicos 9 al suelo.




4 x

4 x

4 x

7

Introducir las piezas curvas 7 por ambos lados en el dobladillo de la lona y fijarlas a las chapas inferiores 8, ensamblar los arcos tubulares.

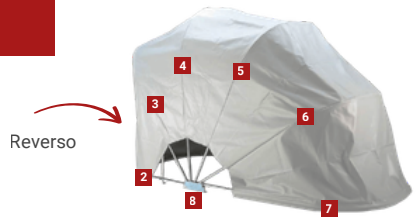

2 x Tornillo de cabeza plana

4 x Arandela de sillín


2 x Disco de plástico

2 x Tuerca de seguridad

8

Fije la lona a los codos de tubería 3 4 5 6 con los cierres de velcro. Asegúrese de que la lona quede bien colocada en la zona de las tuberías 2 y 7.

Para abrirla, gire el soporte 4 lateralmente hacia el soporte 3. No utilice el soporte 7 para abrirla.

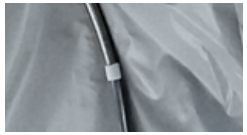

Contenido del paquete

2 1 x

2 1 x

3 1 x

3 1 x

4 5 6 7 4 x

4 5 6 7 4 x

4 x 4 x 14 x

14 x 14 x 36 x

4 x

2 x Placa metálica 1

2 x Chapa de suelo 8

2 x Pilar metálico 9

Para la fijación al suelo

4 x 4 x 4 x

Para limpiar la lona, utiliza únicamente agua con jabón suave y aclárala bien. ¡Otros productos de limpieza pueden dañar la lona de PVC!